


DJ-202

Používateľský manuál

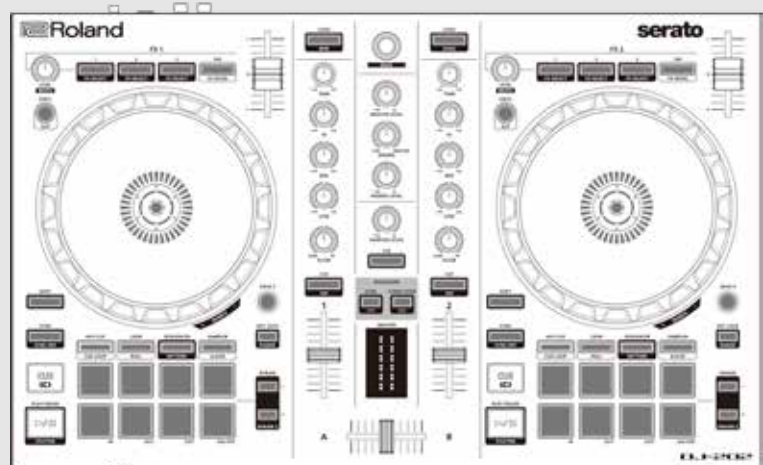

serato

serato  **DJ INTRO**

Pred použitím tohto zariadenia si, prosím, prečítajte texty „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (príručka Začíname). Po prečítaní majte všetky dokumenty naďalej poruke.

Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION

Inštalácia softvéru	3	Operating the DJ-202	11
Systémové požiadavky	3	Ovládanie padov	11
Návod na stiahnutie softvéru	3	Ovládanie Hot Cue (HOT CUE)	11
Návod na stiahnutie USB ovládača pre DJ-202	3	Ovládanie slučiek (LOOP)	11
Návod na stiahnutie Serato DJ Intro	3	Ovládanie sekvencera (SEQUENCER)	11
Inštalácia softvéru	3	Ovládanie patternov (PATTERN)	11
Mac OS	3	Ovládanie INST PLAY	11
Windows	3	Ovládanie samplera (SAMPLER)	12
Popis panelov	4	Ovládanie efektov	12
Sekcia Browser	4	Zmena tempa efektu	12
Sekcia Deck	5	Používanie sekvencera	13
Sekcia Mixer	7	Voľba, prehrávanie, kopírovanie a odstraňovanie patternov	13
Predný panel	8	Úprava patternu	13
Zadný panel (pripojenie vášho vybavenia)	8	Synchronizácia tempa sekvencera s tempom Serato DJ	
Používanie Serato DJ Intro	9	Intro	14
Zapnutie Serato DJ Intro	9	Systémové nastavenia	15
Základné ovládanie Serato DJ Intro	9	Zálohovanie a obnovenie dát sekvencera	16
Importovanie skladby	9	Obnovenie továrenských nastavení (Factory Reset)	16
Načítanie skladby	9	Prílohy	17
Prehrávanie skladby	10	Riešenie problémov	17
Posluch v slúchadlách	10	Technická špecifikácia	17
Zatvorenie Serato DJ Intro	10		

O tomto používateľskom manuáli

V tomto používateľskom manuáli sú popísané základné funkcie zariadenia DJ-202 pri jeho použití spoločne so Serato DJ Intro.

Návod na stiahnutie používateľského manuálu k Serato DJ Intro

1. Spustíte webový prehliadač a otvoríte webovú stránku Serato DJ Intro.

<https://serato.com/dj/downloads>

2. Kliknite na možnosť „Manuals and Downloads“.

3. V sekcii „Manuals and Downloads“ zvolte a následne stiahnite používateľský manuál k Serato DJ Intro.

Inovácia na Serato DJ

V prípade potreby môžete Serato DJ Intro inovovať na Serato DJ (taktiež kompatibilný s DJ-202).

Inštalácia softvéru

Systémové požiadavky

Pred inštaláciou softvéru sa, prosím, uistite, že váš počítač spĺňa uvedené systémové požiadavky.

	Mac OS	Windows
Operačný systém	macOS 10.12 OS X 10.11 OS X 10.10	Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 SP1
CPU/Clock		Intel® Core™ i7/1,07 GHz Intel® Core™ i5/1,07 GHz Intel® Core™ i3/1,07 GHz
Rozlíšenie obrazovky		1280 x 720
Pamäť		4 GB
Voľné miesto na HDD		5 GB
USB		USB 2.0 port

* Aktuálne systémové požiadavky nájdete na webovej stránke Serato DJ Intro.

Návod na stiahnutie softvéru

Súčasťou balenia nie je USB ovládač pre DJ-202 ani Serato DJ Intro. Ovládač i softvér si, prosím, stiahnite z webovej stránky spoločnosti Roland alebo Serato.

Návod na stiahnutie USB ovládača pre DJ-202

USB ovládač DJ-202 vysiela audio signál z vášho počítača do DJ-202.

Používatelia Mac OS

1. Spustíte webový prehliadač a otvoríte nasledujúcu webovú stránku spoločnosti Roland.
<http://www.roland.com/support/>
2. Vyhľadajte položku „DJ-202“.
3. V sekcii so súbormi na stiahnutie vyhľadajte „DJ-202 Driver for macOS / OS X“. Na túto položku následne kliknite.
4. Ovládač stiahnite podľa pokynov uvedených na obrazovke.

Windows 10

1. Prepojte váš počítač (pripojený k internetu) s USB portom DJ-202.
2. Zapnite DJ-202.
3. Ovládač stiahnite podľa pokynov uvedených na obrazovke.

Iné operačné systémy ako Windows 10

1. Spustíte webový prehliadač a otvoríte nasledujúcu webovú stránku spoločnosti Roland.
<http://www.roland.com/support/>
2. Vyhľadajte položku „DJ-202“.
3. V sekcii so súbormi na stiahnutie vyhľadajte „DJ-202 Driver for Windows **“. Na túto položku následne kliknite.
4. Ovládač stiahnite podľa pokynov uvedených na obrazovke.

Návod na stiahnutie Serato DJ Intro

1. Spustíte webový prehliadač a otvoríte webovú stránku Serato DJ Intro.
<https://serato.com/dj/intro/downloads>
2. Kliknite na možnosť „DOWNLOAD SERATO DJ INTRO“.
3. Zadaťte vašu e-mailovú adresu a kliknite na „CONTINUE“.
4. Zadaťte vaše heslo a krajinu, v ktorej žijete. Kliknite na „CONTINUE“.
Na vami uvedenú e-mailovú adresu bude odoslaný e-mail.
5. Podľa pokynov v e-maile kliknite na možnosť „Download Serato DJ Intro“.
6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a následne stiahnite Serato DJ Intro.

Inštalácia softvéru

Softvér, prosím, nainštalujte nasledovným spôsobom.

Používatelia Mac OS

1. Rozbalte súbor s USB ovládačom pre DJ-202.
2. Otvorte rozbalený súbor a dvakrát kliknite na „DJ202_USBDriver.pkg“.
Spustí sa inštalácia.
3. Nainštalujte softvér podľa pokynov uvedených na obrazovke.
4. Rozbalte súbor so softvérom Serato DJ Intro.
5. Dvakrát kliknite na rozbalený súbor.
Spustí sa inštalácia.
6. Prečítajte si licenčnú zmluvu. V prípade, že s ňou súhlasíte, kliknite na možnosť [Agree].
7. Keď sa objaví nasledujúca obrazovka, presuňte ikonu [Serato DJ Intro] do zložky Applications.



Inštalácia bola úspešne dokončená.

Windows

1. Kliknite pravým tlačidlom na súbor s USB ovládačom DJ-202 a vyberte možnosť „Extract all“.
Týmto spôsobom súbor rozbalíte.
2. Otvorte rozbalený súbor a dvakrát kliknite na „Setup.exe“.
Spustí sa inštalácia.
3. Nainštalujte softvér podľa pokynov uvedených na obrazovke.
4. Kliknite pravým tlačidlom na súbor so softvérom Serato DJ Intro a vyberte možnosť „Extract all“.
Týmto spôsobom súbor rozbalíte.
5. Dvakrát kliknite na rozbalený súbor.
Spustí sa inštalácia.
6. Prečítajte si licenčnú zmluvu. V prípade, že s ňou súhlasíte, vyberte možnosť [I agree to the license terms and conditions] a kliknite na [Install].
Softvér bude následne nainštalovaný.
7. Keď sa objaví nasledujúca obrazovka, kliknite na [Finish].




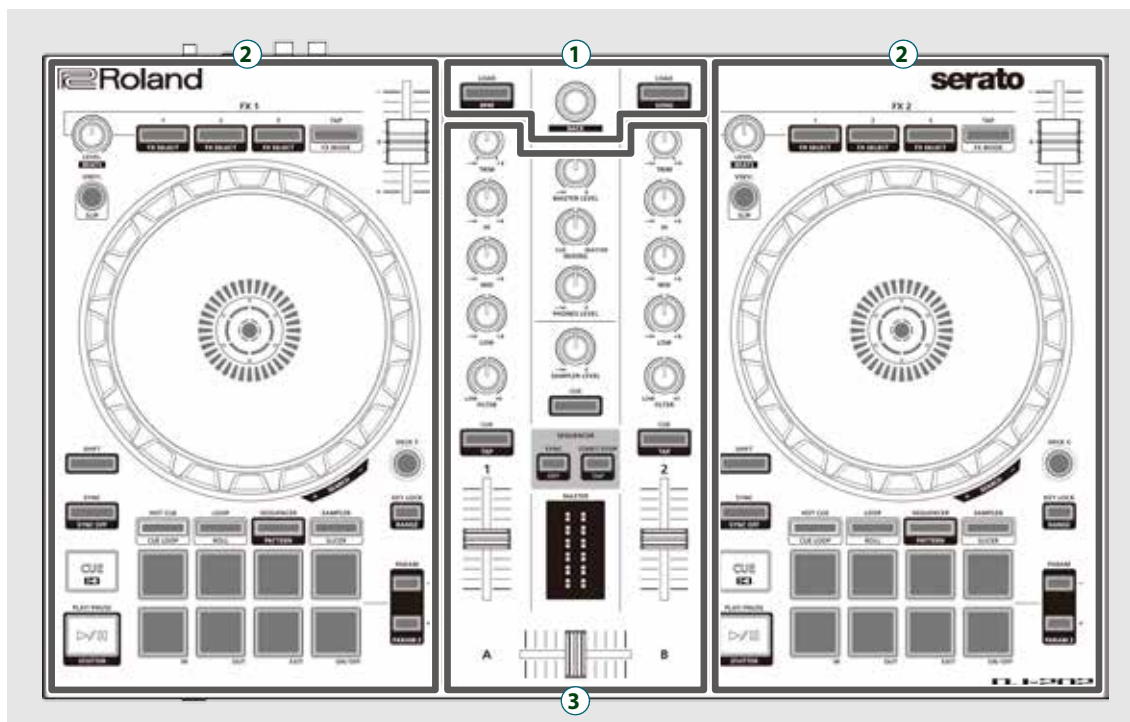
Inštalácia bola úspešne dokončená.

Popis panelov

Horný panel DJ-202 je rozdelený do troch sekcií (podľa funkcie). Ide o sekcie Browser, Deck a Mixer.

Konektor PHONES sa nachádza na prednej strane zariadenia. Konektory INPUT/OUTPUT sa nachádzajú na zadnej strane zariadenia.

* Symbol  označuje funkcie, ktoré môžete použiť po dokončení inovácie na Serato DJ.




① Sekcia Browser

② Sekcia Deck

③ Sekcia Mixer



Sekcia Browser

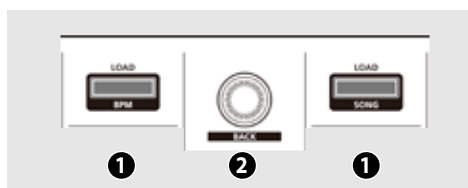S pomocou nasledujúcich ovládacích prvkov možno Serato DJ Intro ovládať. Zároveň slúžia na načítanie skladieb.



① Tlačidlá [LOAD]

Slúžia na načítanie skladby, ktorú ste v rámci Serato DJ Intro vybrali. Skladba bude načítaná do decku.

[SHIFT] + 	Slúži na usporiadanie knižnice skladieb podľa BPM.
[SHIFT] + 	Slúži na usporiadanie knižnice skladieb podľa SONG.


② Otočný ovládač

Pri otočení tohto ovládača bude kurzor posunutý nahor/nadol. Po stlačení tohto ovládača bude kurzor presunutý na nižšiu úroveň.

[SHIFT] + stlačenie ovládača	Kurzor bude presunutý na vyššiu úroveň.
------------------------------	---


Sekcia Deck

Sekcie Deck, nachádzajúce sa naľavo a napravo, ovládajú štyri decky (vľavo: decky 1 a 3, vpravo: decky 2 a 4).

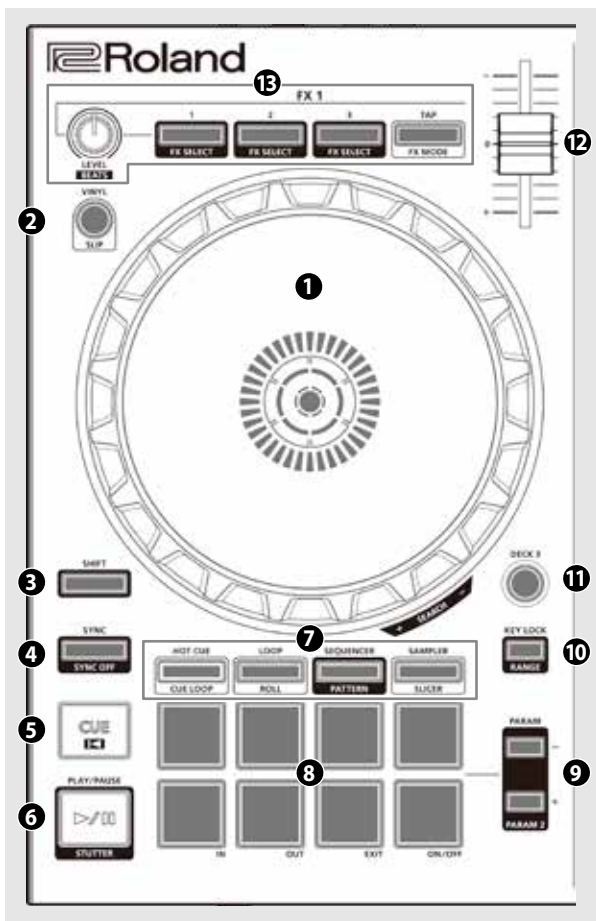

1 Ovládač JOG

Ovláda scratchovanie a Pitch Bend (úprava rýchlosti prehrávania).

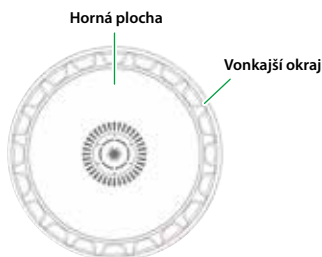

Otočenie hornej plochy	Ak je režim VINYL aktívny: Služi na scratchovanie. Ak nie je režim VINYL aktívny: Služi na ovládanie funkcie Pitch Bend (ovládanie rýchlosti prehrávania).
Otočenie vonkajšieho okraja	Služi na ovládanie funkcie Pitch Bend.
[SHIFT] + otočenie hornej plochy	Rýchle posunutie pozície prehrávania.

2 Tlačidlo [VINYL]

Služi na zapnutie/vypnutie režimu VINYL.



[SHIFT] + [SYNC]	Služi na zapnutie/vypnutie režimu SLIP.
------------------	---

3 Tlačidlo [SHIFT]

Pri jeho podržaní a stlačení ďalšieho tlačidla môžete aktivovať rôzne funkcie.

4 Tlačidlo [SYNC]

Automaticky zladí tempo (výšku) viacerých skladieb.

* Aby ste funkciu Sync mohli použiť, nastavte tempo skladby. Ak ste tempo skladby (BPM) neurčili, môžete ho nastaviť aj s pomocou funkcie Tap Tempo (p. 7).

[SHIFT] + [SYNC]	Zruší funkciu Sync.
------------------	---------------------

5 Tlačidlo [CUE I◀]

Služi na nastavenie, prehranie alebo aktiváciu dočasného bodu Cue Point. Po prvom stlačení tlačidla [CUE I◀] sa po prepnutí aktuálne prehrávanej skladby nastaví bod Cue Point.

Následne bude Cue Point presunutý na pozíciu, v ktorej opätovne stlačíte tlačidlo [CUE I◀].

Ak je spustené prehrávanie: po stlačení tlačidla dôjde k presunu na pozíciu dočasného bodu Cue Point a následne bude prehrávanie zastavené.

[SHIFT] + [CUE I◀]	Ak stlačíte tieto tlačidlá počas prehrávania, vrátite sa na začiatok skladby. Ak stlačíte tieto tlačidlá na začiatku skladby, dôjde k načítaniu predchozej skladby.
--------------------	--

6 Tlačidlo [▶/II]

Služi na spustenie alebo zastavenie skladby.

[SHIFT] + [▶/II]	Služi na návrat na dočasný bod Cue Point. Následne na to bude spustené prehrávanie.
------------------	---

7 Volba režimu padov

S pomocou týchto tlačidiel môžete zvoliť režim ovládania padov.

Tlačidlo [HOT CUE]

Služi na voľbu režimu HOT CUE (p. 11).



Stlačte tlačidlo [HOT CUE]	Tlačidlo: svieti Priradí HOT CUE k padom 1 – 8.
[SHIFT] + [HOT CUE]	Tlačidlo: bliká pomaly Služi na voľbu režimu CUE LOOP.
Dvackrát stlačte tlačidlo [HOT CUE]	Tlačidlo: bliká rýchlo Služi na voľbu režimu PITCH PLAY.
Dvackrát stlačte tlačidlá [SHIFT] + [HOT CUE]	Tlačidlo: bliká veľmi rýchlo HOT CUE je priradený k padom 1 – 4 a MANUAL LOOP je priradený k padom 5 – 8.

Tlačidlo [LOOP]

Služi na voľbu režimu LOOP (p. 11).




Stlačte tlačidlo [LOOP]	Tlačidlo: svieti Priradí LOOP k padom 1 – 8.
[SHIFT] + [LOOP]	Tlačidlo: bliká pomaly Služi na voľbu režimu ROLL.
Dvackrát stlačte tlačidlo [LOOP]	Tlačidlo: bliká rýchlo Služi na voľbu režimu MANUAL LOOP.
Dvackrát stlačte tlačidlá [SHIFT] + [LOOP]	Tlačidlo: bliká veľmi rýchlo LOOP je priradený k padom 1 – 4 a MANUAL LOOP je priradený k padom 5 – 8.

Tlačidlo [SEQUENCER]

Služi na voľbu režimu SEQUENCER (p. 11, p. 13). Pri úprave vybraného patternu môžete použiť krokové nahrávanie.

Tlačidlo: svieti

[SHIFT] + [SEQUENCER]	Tlačidlo: bliká pomaly Služi na voľbu režimu PATTERN (p. 11, p. 13). Služi na zmenu patternu sekvencera.
Dvackrát stlačte tlačidlo [SEQUENCER]	Tlačidlo: bliká rýchlo Služi na výber režimu INST REC (p. 14). Nástroje, na ktoré prostredníctvom padov hráte, budú nahrané do patternu. Vybraný pattern možno upravovať v reálnom čase.
Dvackrát stlačte tlačidlá [SHIFT] + [SEQUENCER]	Tlačidlo: bliká veľmi rýchlo Služi na výber režimu INST PLAY (p. 11). Prostredníctvom padov môžete hrať na rôzne nástroje.

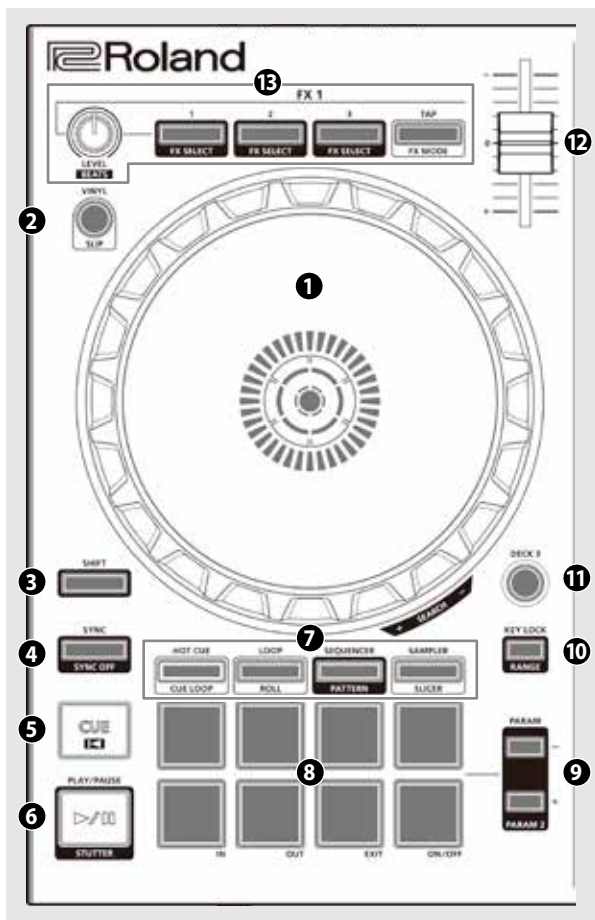

7 Volba režimu padov

Tlačidlo [SAMPLER]

Slúži na voľbu režimu SAMPLER (p. 12).



Stlačte tlačidlo [SAMPLER]	Tlačidlo: svieti Priradí SAMPLER k padom 1 – 8.
[SHIFT] + [SAMPLER]	Tlačidlo: bliká pomaly Slúži na voľbu režimu SLICER.
Dvakrát stlačte tlačidlo [SAMPLER]	Tlačidlo: bliká rýchlo Slúži na voľbu režimu SLICER LOOP.
Dvakrát stlačte tlačidlá [SHIFT] + [SAMPLER]	Tlačidlo: bliká veľmi rýchlo SAMPLER je priradený k padom 1 – 4 a MANUAL LOOP je priradený k padom 5 – 8.

8 Pady

Prostredníctvom týchto padov môžete využívať režim, ktorý ste zvolili.

9 Oblasť PARAM

V tejto časti môžete nastaviť hodnotu parametra ovládaného padmi.

10 Tlačidlo [KEY LOCK]

Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie Key Lock.

* Ak je funkcia Key Lock aktívna: výška tónu sa nezmení ani v prípade, že na zmenu rýchlosti prehrávania použijete ovládač TEMPO.

[SHIFT] + [KEY LOCK]	Slúži na určenie rozsahu ovládača TEMPO. Nastavenie je upravované nasledujúcim spôsobom: ±8 % → 16 % → 50 %.
----------------------	---

11 Tlačidlá [DECK 3], [DECK 4]

Slúžia na prepínanie deckov (vľavo: decky 1 a 3, vpravo: decky 2 a 4).

12 Ovládač TEMPO

Slúži na úpravu rýchlosti prehrávania skladby.

Ak je funkcia Key Lock aktívna:

Slúži na zmenu rýchlosti prehrávania.

strana „-“	Spomalí rýchlosť prehrávania.
strana „+“	Zrýchli rýchlosť prehrávania.

Ak nie je funkcia Key Lock aktívna:

Slúži na zmenu rýchlosti prehrávania a zmenu výšky tónu.

strana „-“	Spomalí rýchlosť prehrávania a zníži výšku tónu.
strana „+“	Zrýchli rýchlosť prehrávania a zvýši výšku tónu.

13 Oblasť FX 1, FX 2

V tejto časti môžete nastaviť efekty (FX 1: deck 1, FX 2: deck 2).

Ovládač [LEVEL]

Slúži na úpravu charakteru efektu.

[SHIFT] + ovládač [LEVEL]	Slúži na nastavenie doby, po ktorú bude efekt aplikovaný.
---------------------------	---

Efektové tlačidlá [1] – [3]

Slúžia na zapnutie/vypnutie efektu.

[SHIFT] + efektové tlačidlo	Slúži na zmenu typu efektu.
-----------------------------	-----------------------------

Tlačidlo [TAP]

Referenčné tempo efektu bude určené podľa intervalu, v ktorom toto tlačidlo opakovane stlačíte (Tap Tempo).


Pri podržaní tohto tlačidla bude nastavené tempo zresetované.



[SHIFT] + [TAP]	Slúži na zmenu režimu efektu (single FX/multi FX).
-----------------	--

Sekcia Mixer

K dispozícii máte 4-kanálový mix. V prípade potreby môžete upravovať alebo miešať zvuky a taktiež zapnúť/vypnúť funkciu Cue pre slúchadlá.

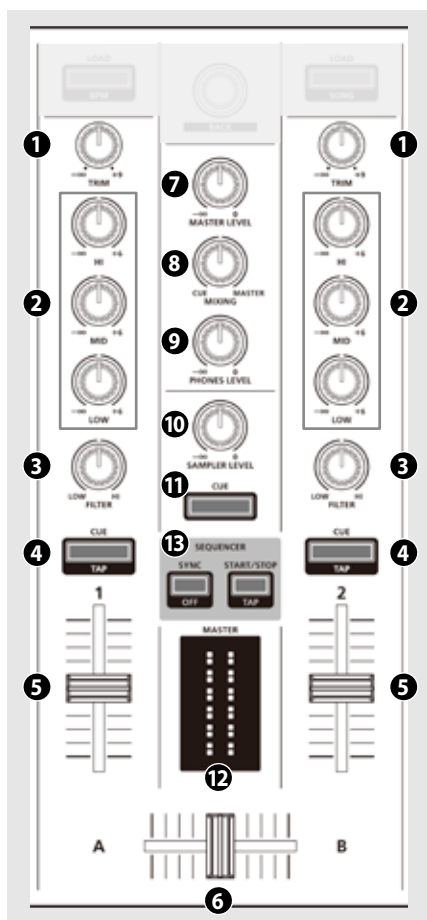**1 Ovládače [TRIM]**

Slúžia na nastavenie hlasitosti.

2 Ovládače [HI], [MID], [LOW]

Slúžia na zosilnenie/orezanie pásma vysokých, stredných a nízkych frekvencií.

3 Ovládače [FILTER]

Slúžia na aplikovanie filtra na každý kanál. Ak otočíte ovládač [FILTER] smerom doprava, budete počuť iba pásmo vysokých frekvencií. Ak ovládač otočíte smerom doľava, budete počuť iba pásmo nízkych frekvencií.

4 Tlačidlá CHANNEL [CUE]

Slúžia na zapnutie/vypnutie funkcie Cue v prípade jednotlivých kanálov. Zvuk z kanálov, ktorých tlačidlá [CUE] svietia, bude znieť zo slúchadiel.

[SHIFT] + [CUE]

V prípade potreby môžete tempo skladby určiť podľa intervalu, v ktorom opakovane stlačíte tlačidlo [CUE] (funkcia Tap Tempo).

5 Kanálové fadery

Slúžia na úpravu výstupnej hlasitosti jednotlivých kanálov.

6 Cross fader

Slúži na prepnutie výstupu zvuku z ľavých a pravých deckov.

7 Ovládač [MASTER LEVEL]

Slúži na úpravu hlasitosti hlavného výstupu.

8 Ovládač [MIXING]

Slúži na vyváženie hlasitosti kanálu, ktorého tlačidlo CHANNEL [CUE] svieti, a hlavného výstupu slúchadiel.

9 Ovládač [PHONES LEVEL]

Slúži na úpravu hlasitosti v slúchadlách.

10 Ovládač [SAMPLER LEVEL]

Ovláda sampler a úroveň výstupu nástroja.

11 Tlačidlo SAMPLER [CUE]

Slúži na zapnutie/vypnutie Cue samplera a výstupu nástroja.

12 Indikátor MASTER LEVEL

Zobrazuje úroveň hlavného výstupu.

13 Oblasť SEQUENCER**Tlačidlo [SYNC]**

Slúži na synchronizáciu tempa sekvencera s tempom Serato DJ Intro.

[SHIFT] + [SYNC]

Slúži na deaktiváciu synchronizácie tempa.

Tlačidlo [START/STOP]


Slúži na spustenie/zastavenie prehrávania patternu.

[SHIFT] + [START/STOP]

Tempo sekvencera bude určené podľa intervalu, v ktorom toto tlačidlo opakovane stlačíte (Tap Tempo).

Predný panel

Slúchadlá

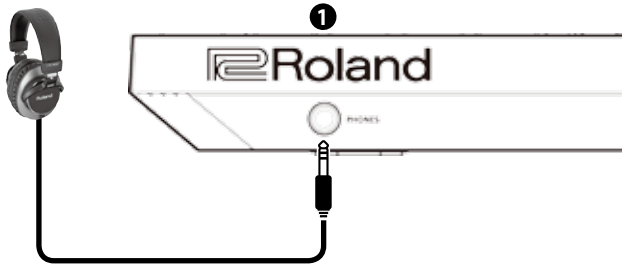


1 Konektory [PHONES]

Slúžia na pripojenie slúchadiel.

Zadný panel (pripojenie vášho vybavenia)

Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia. Predídete tak možnému poškodeniu alebo poruche.

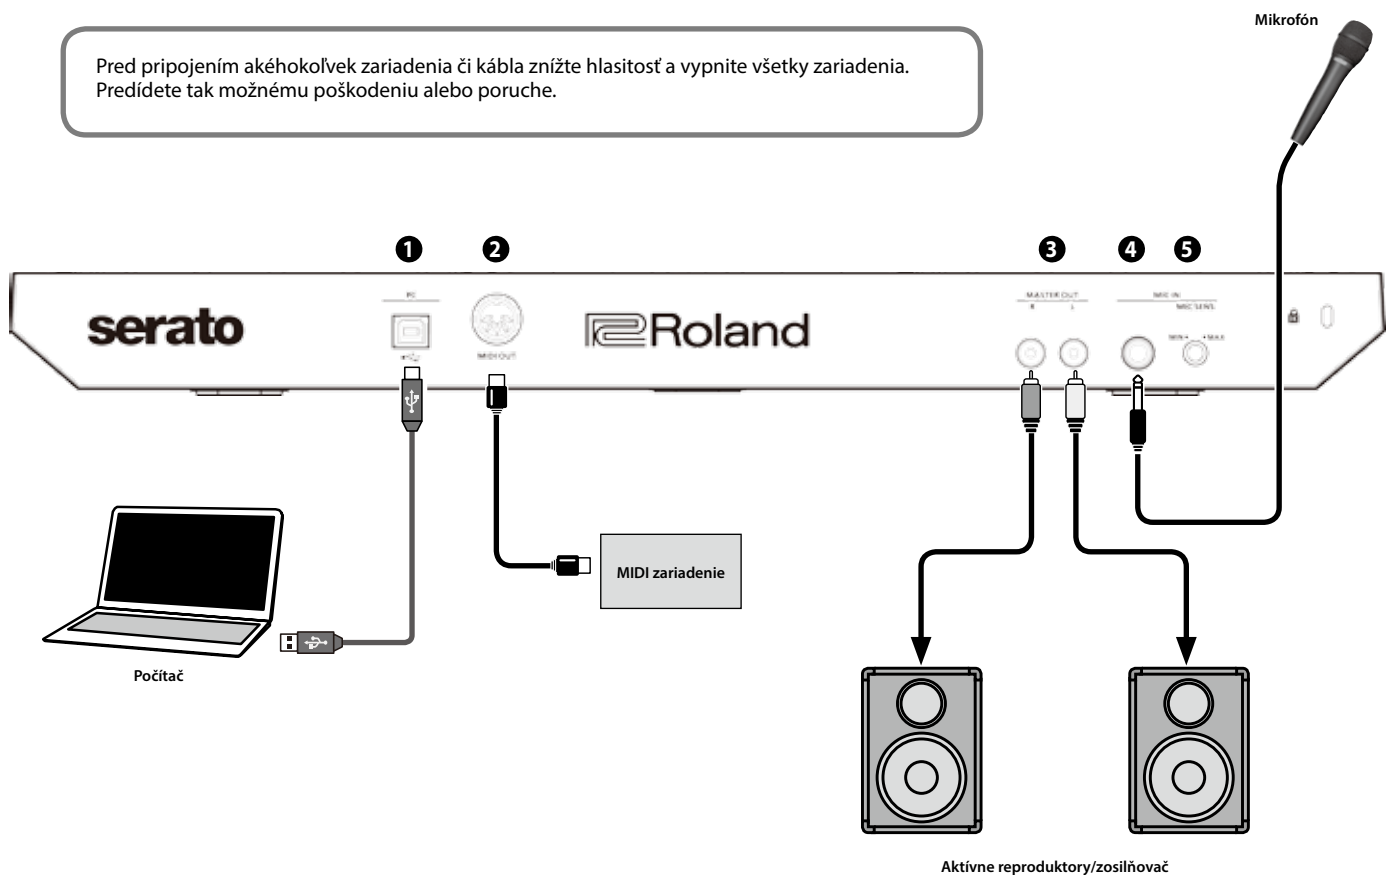

1 PC port

Prostredníctvom priloženého USB kábla prepojte tento port s vaším počítačom. Zariadenie bude vďaka tomu napájané prostredníctvom počítača.

Pred pripojením zariadenia, prosím, nainštalujte príslušný USB ovládač.
➔ "Installing the Software" (p. 3)

2 Konektor MIDI OUT

Vysiela MIDI správy (napr. MIDI Clock).

3 Konektory MASTER OUT L, R

Slúžia na pripojenie aktívnych reproduktorov alebo výkonového zosilňovača.

4 Konektor MIC IN

Slúži na pripojenie mikrofónu.

MEMO

V rámci "System Settings" (p. 15) môžete upraviť špeciálne efekty (Reverb, Delay) aplikované na mikrofónový vstup.

5 Ovládač [MIC SENS]

Slúži na nastavenie citlivosti mikrofónového vstupu.

Používanie Serato DJ Intro

Tento dokument popisuje základne funkcie Serato DJ Intro. Viac informácií o funkciách a možnostiach použitia softvéru nájdete v manuáli Serato DJ Intro.

Zapnutie Serato DJ Intro

* Pred zapnutím/vypnutím zariadenia nezabudnite znížiť hlasitosť na minimum. Aj pri minimálnej hlasitosti sa pri zapínaní/vypínaní môže ozvať určitý zvuk. Ide o bežný jav, ktorý nie je znakom poruchy.

1. Zapnite počítač.

2. Pripojte DJ-202 k vášmu počítaču (prostredníctvom USB portu).

DJ-202 sa zapne.

3. Zapnite zariadenia pripojené k DJ-202.

4. Zapnite Serato DJ Intro.

Mac OS

Vo Finderi otvorte zložku [Applications] a dvakrát kliknite na ikonu [Serato DJ Intro].

Windows 7

V ponuke [Start] kliknite na [All Programs] → [Serato] → [Serato DJ Intro] → ikona [Serato DJ Intro].

Windows 8.1


V [App View] kliknite na ikonu [Serato DJ Intro].

Windows 10

Na obrazovke [Start] alebo [App View] kliknite na ikonu [Serato DJ Intro].

Základné ovládanie Serato DJ Intro

Skladby zobrazené v prehliadači možno importovať do decku a ovládať prostredníctvom DJ-202.

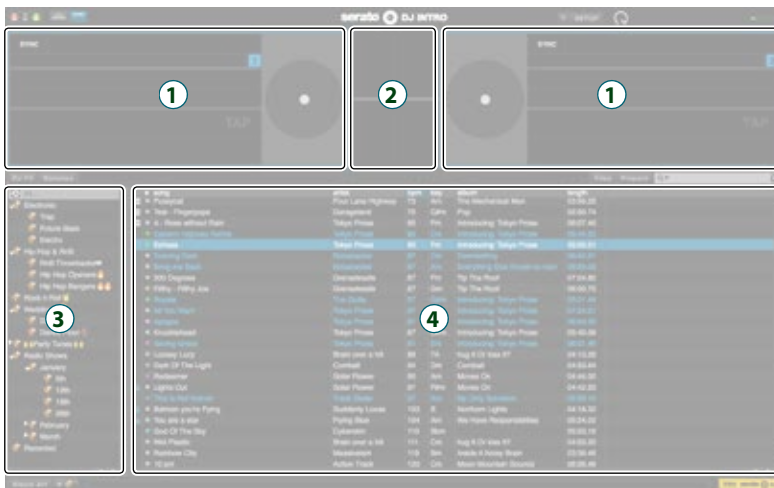

① Sekcia Deck

② Panel Waveform

③ Panel Crate

④ Knižnica

Importovanie skladby

Nasledujúcim spôsobom môžete importovať skladbu.

- * V rámci Serato DJ Intro môže byť skladba importovaná niekoľkými spôsobmi. Viac informácií nájdete v manuáli Serato DJ Intro.
- * Ak používate DJ softvér od Serato Corporation (Scratch Live, ITCH, Serato DJ) a už máte vytvorenú svoju vlastnú knižnicu skladieb, túto knižnicu môžete pokojne použiť.

1. V Serato DJ Intro kliknite na kláves [Files].

Otvorí sa panel [Files] a zobrazia sa súbory uložené na vašom počítači a súbory uložené na periférnych zariadeniach, ktoré sú k vášmu počítaču pripojené.

2. V paneli [Files] kliknite na zložku so skladbami, ktoré chcete do svojej knižnice pridať.

3. Vybranú zložku presuňte do panelu Crate.

Následne na to dôjde k vytvoreniu zložky a skladby budú pridané do vašej knižnice.

Načítanie skladby

Nasledujúcim spôsobom môžete načítať skladbu, ktorú chcete použiť.

1. Na DJ-202 podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte otočný ovládač tak, aby ste sa s kurzorom presunuli na panel Crate.

2. Na DJ-202 otočte otočný ovládač tak, aby ste sa presunuli na zložku so skladbou, ktorú chcete načítať. Otočný ovládač následne stlačte.

Kurzor bude presunutý do knižnice.

3. Otočte otočný ovládač tak, aby ste sa presunuli na skladbu, ktorú chcete načítať.

4. Na DJ-202 stlačte tlačidlo [LOAD] patriace k decku, do ktorého chcete príslušnú skladbu načítať.

Používanie Serato DJ Intro

Prehrávanie skladby

1. Ovládače a spínače na DJ-202 nastavte nasledovným spôsobom.

Ovládač [MASTER LEVEL]	Otočený úplne doľava
Ovládače [TRIM]	
Ovládače [HI], [MID], [LOW]	Stredná pozícia
Ovládače [FILTER]	
Kanálové fadery	Najnižšia pozícia

2. Stlačením tlačidla [▶/II] spustíte prehrávanie načítanej skladby.

3. Pre nastavenie hlasitosti posuňte kanálový fader smerom nahor a otočte ovládač [TRIM] smerom doprava.

Hlasitosť upravte tak, aby indikátor CHANNEL LEVEL svietil v oranžovej časti stupnice.

4. Pre zvýšenie hlasitosti reproduktorov otočte ovládač [MASTER LEVEL] smerom doprava.

Posluch v slúchadlách

1. Ovládače na DJ-202 nastavte nasledovným spôsobom.

Ovládač [MIXING]	
Ovládač [PHONES LEVEL]	Otočený úplne doľava

2. Stlačte tlačidlo CHANNEL [CUE] patriace ku kanálu, ktorý chcete počúvať.

3. Pre zvýšenie hlasitosti v slúchadlách otočte ovládač [PHONES LEVEL] smerom doprava.

Zatvorenie Serato DJ Intro

1. Zatvorte obrazovku Serato DJ Intro.

Mac OS

V ľavej hornej časti obrazovky Serato DJ Intro kliknite na tlačidlo [○] (červené: zatvoriť).

Windows

V pravej hornej časti obrazovky Serato DJ Intro kliknite na tlačidlo [X].

Zobrazí sa obrazovka, na ktorej svoju voľbu potvrdíte.

2. Kliknutím na možnosť [Yes] zatvorte Serato DJ Intro.

3. Vypnite zariadenia, ktoré sú k DJ-202 pripojené.


4. Odpojením USB kábla vypnite DJ-202.

Ovládanie DJ-202

Ovládanie padov

Ovládanie Hot Cue (HOT CUE)

V režime HOT CUE môžete Hot Cue priradiť k padom 1 – 4 a manuálne slučky zas k padom 5 – 8.

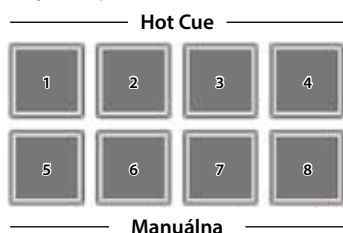

Priradenie Hot Cue

Vďaka funkcii Hot Cue môžete okamžite spustiť prehrávanie od vami zvolenej pozície.

Do každej skladby môžete pridať až štyri Hot Cue.

1. Stlačte tlačidlo [HOT CUE] tak, aby sa rozsvietilo.
2. Počas prehrávania alebo v momente, keď je skladba zastavená, stlačte jeden z nerozsvietených padov 1 – 4.

Hot Cue bude priradená k padu, ktorý ste stlačili. Hot Cue (1 – 4) sú k padom priradzované nasledovným spôsobom.



3. Stlačte pad, ktorý svieti (pad, ku ktorému je priradená Hot Cue).

Prehrávanie sa spustí od príslušnej uloženej pozície.

MEMO

Pre vymazanie konkrétnej Hot Cue podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte pad, ku ktorému je príslušná Hot Cue priradená.

Priradenie manuálnej slučky

1. Stlačte tlačidlo [HOT CUE] tak, aby sa rozsvietilo.
2. V priebehu prehrávania stlačte pad 5, ktorým určíte bod Loop IN.



3. V priebehu prehrávania stlačte pad 6, ktorým určíte bod Loop OUT.

Slučka bude prehrávaná medzi bodmi Loop IN a Loop OUT.

4. Pre ukončenie manuálnej slučky stlačte pad 7 v priebehu toho, ako je táto slučka prehrávaná.

Ak po ukončení manuálnej slučky stlačíte v priebehu prehrávania pad 7: budete presunutý na bod Loop IN, ktorý ste zvolili naposledy. Zároveň s tým začne prehrávanie slučky.

5. Pre zrušenie manuálnej slučky stlačte pad 8.


Ak pad 8 stlačíte po zrušení manuálnej slučky, bude táto slučka obnovená.

Úprava dĺžky manuálnej slučky

- Nastavenia bodu Loop IN môžete jemne upraviť ak v priebehu prehrávania stlačíte pad 5 a následne použijete ovládač JOG. Po opätovnom stlačení padu 5 sa začne slučka opäť prehrávať.
- Nastavenia bodu Loop OUT môžete jemne upraviť ak v priebehu prehrávania stlačíte pad 6 a následne použijete ovládač JOG. Po opätovnom stlačení padu 6 sa začne slučka opäť prehrávať.

Ovládanie slučiek (LOOP)

V režime LOOP môžete slučky priradiť k padom 1 – 4 a manuálne slučky zas k padom 5 – 8.

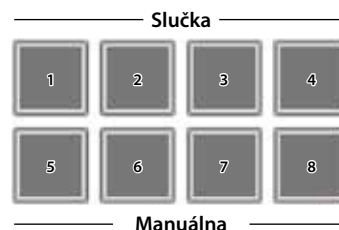

Priradenie slučky

V prípade potreby môžete vytvoriť slučku s 1, 2, 4 alebo 8 dobami (podľa BPM skladby).

1. Stlačte tlačidlo [LOOP] tak, aby sa rozsvietilo.
2. Pre zapnutie slučky stlačte v priebehu prehrávania jeden z padov 1 – 4.

Doby sú k padom priradzované nasledovným spôsobom.



3. Pre vypnutie slučky opäť stlačte rovnaký pad.

Priradenie manuálnej slučky

Ovládanie je rovnaké ako v prípade manuálnej slučky v režime HOT CUE.

Ovládanie sekvencera (SEQUENCER)

Pri použití sekvencera môžu byť sample zo Serato Sampler alebo „patterny“, vytvorené s pomocou zvukov bicích na Roland TR-909, TR-808, TR-707 alebo TR-606, upravované pri krokovom nahrávaní alebo nahrávaní v reálnom čase.

* Viac informácií o ovládaní sekvencera nájdete v časti „Using the Sequencer“ (p. 13).

Ovládanie patternov (PATTERN)

V režime PATTERN môžete prehrávať patterny (1 – 16), ktoré ste prostredníctvom padov zvolili.

* Viac informácií o voľbe a prehrávaní patternov nájdete v časti „Using the Sequencer“ (p. 13).

Ovládanie INST PLAY

V režime INST PLAY môžete stláčaním padov hrať na rôzne nástroje (p. 13).

1. Pre aktiváciu režimu INST PLAY podržte tlačidlo [SHIFT] a dvakrát stlačte tlačidlo [SEQUENCER].

V režime INST PLAY bude tlačidlo blikať veľmi rýchlo.

K padom sú priradené nasledovné nástroje.



2. Stlačte pad.

Zmena nástrojov

Zvuky nástrojov môžete zmeniť s pomocou kitov. K dispozícii máte 12 kitov.

1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte pad priradený ku kitu, ktorý chcete zvoliť.

S pomocou tlačidiel PARAM [-] [+] môžete prepínať medzi kitmi 1 – 8 a 9 – 12.

• Svieti tlačidlo PARAM [-]




• Svieti tlačidlo PARAM [+]



Ovládanie samplera (SAMPLER)

V režime SAMPLER môžete samplery priradiť k padom 1 – 4 a manuálne slučky zas k padom 5 – 8.

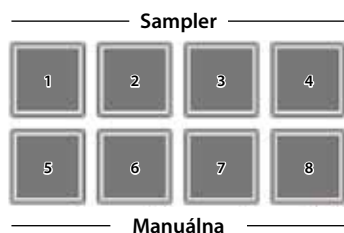

Priradenie samplero

Pady môžete využiť na prehrávanie skladieb (samplerov), ktoré sú načítané v samplerových slotoch Serato Samplera.

1. V Serato DJ Intro kliknite na kláves [Samples]. Otvorí sa panel Samples.

2. Stlačte tlačidlo [SAMPLER] tak, aby sa rozsvietilo.

3. Presuňte skladby do panela Sampler. Takýmto spôsobom načítajte sample do každého slotu na paneli.

Nastavenia samplera a načítané sample budú uložené.

4. Stlačte pad.

Bude prehraný sample v slot, ktorý je k danému padu priradený.



5. Pre zastavenie prehrávania samplu opäť stlačte rovnaký pad.


Priradenie manuálnej slučky

Ovládanie je rovnaké ako v prípade manuálnej slučky v režime HOT CUE (p. 11).

Ovládanie efektov

Serato DJ Intro má dve efektové jednotky (FX 1, FX 2). FX 1 môžete použiť v prípade decku 1 a FX 2 v prípade decku 2.

V Serato DJ Intro kliknite na kláves [DJ-FX]. Otvorí sa panel DJ-FX.

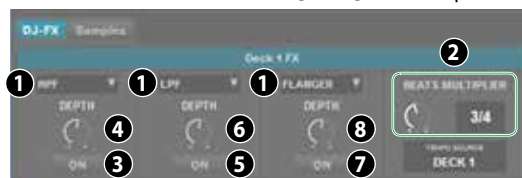

1	Aktuálne zvolený typ efektu
2	Doba, po ktorú bude efekt aplikovaný
3	Stav efektu ON/OFF (pri možnosti ON svieti)
4	Intenzita efektu

1. Ak chcete zvoliť typ efektu, podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte jedno z efektových tlačidiel ([1] – [3]) decku, ktorý chcete ovládať.

Typ efektu sa zmení pri každom stlačení tlačidla.



2. Pre aktiváciu efektu stlačte jedno z efektových tlačidiel ([1] – [3]). Tlačidlo sa následne rozsvieti.

3. Ovládačom [LEVEL] upravte intenzitu efektu.

Ovládačom [LEVEL] upravte intenzitu všetkých troch efektov.



4. Podržaním tlačidla [SHIFT] a otočením ovládača [LEVEL] upravte dobu, po ktorú bude efekt aplikovaný.



MEMO

Opakovaným stlačením tlačidla [TAP] v požadovanom intervale nastavíte hodnotu, podľa ktorej bude určená doba, po ktorú bude efekt aplikovaný.

Zmena tempa efektu

S pomocou Serato DJ Intro môžete tempo efektu nastaviť dvoma spôsobmi.

Režim AUTO TEMPO (základné nastavenie)

Tempo efektu bude uspôsobené BPM skladby.

Režim MANUAL TEMPO

Základné tempo (hodnota BPM) bude určené podľa intervalu, v ktorom opakovaně stlačíte tlačidlo [TAP].

Zmena režimu TEMPO

- V režime AUTO TEMPO stlačte tlačidlo [TAP] tri- a viackrát. Následne na to bude zvolený režim MANUAL TEMPO (tlačidlo svieti).
- V režime MANUAL TEMPO podržte tlačidlo [TAP]. Následne na to dôjde k zresetovaniu nastaveného tempa a prepnutiu na režim AUTO TEMPO (tlačidlo nesvieti).

Používanie sekvencera

Pri použití sekvencera môžu byť sample zo Serato Sampler alebo „patterny“, vytvorené s pomocou zvukov bicích na Roland TR-909, TR-808, TR-707 alebo TR-606, upravované pri krokovom nahrávaní (režim SEQUENCER) alebo nahrávaní v reálnom čase (režim INST REC).

Čo sú nástroje?

Sekvencer pracuje s nasledovnými zvukmi bicích.

BD	Bass Drum	SD	Snare Drum
CH	Closed Hi-Hat	OH	Open Hi-Hat
LT	Low Tom	HC	Hand Clap
RS	Rim Shot	RC	Ride Cymbal

Čo sú patterny?

„Patterny“ obsahujú dáta o nástrojoch a samploch pri krokovom nahrávaní alebo nahrávaní v reálnom čase.

V prípade potreby môžete vytvoriť a uložiť až 16 patternov.

Volba, prehrávanie, kopírovanie a odstraňovanie patternov

Volba a prehrávanie patternov

1. Pre aktiváciu režimu PATTERN podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [SEQUENCER].


V režime PATTERN bude tlačidlo blikať pomaly.

2. Pre výber patternu stlačte príslušný pad.

Patterny sú k padom priradené nasledovným spôsobom.



Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením jedného z padov budete môcť zvoliť pattern 9 – 16.

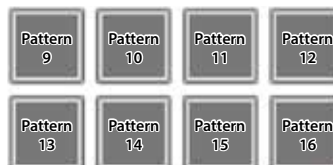

3. Prehrávanie zvoleného patternu spustíte stlačením tlačidla [START/STOP] v sekcii Sequencer.

Po opätovnom stlačení tlačidla bude prehrávanie patternu zastavené.

- Podržaním jedného padu a stlačením ďalšieho padu, ku ktorému je priradený pattern, ktorý chcete prehrať ako ďalší, bude spustené sériové prehrávanie patternov.

Kopírovanie patternu

1. Podržaním tlačidla PARAM [+] a stlačením konkrétneho padu zvolíte zdrojový pattern pre kopírovanie.

Tlačidlo PARAM [+] začne blikať.

- Pre výber z patternov 9 – 16 podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte konkrétny pad.

2. Stlačte pad, do ktorého chcete pattern skopírovať.

Pattern bude skopírovaný.

Odstránenie patternu

1. Podržaním tlačidla PARAM [-] a stlačením konkrétneho padu zvolíte pattern, ktorý chcete odstrániť.

- Pre výber z patternov 9 – 16 podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte konkrétny pad.

Pattern bude odstránený.

MEMO

Ak pattern kopírujete/odstraňujete v priebehu prehrávania, spustí sa prehrávanie patternu, ktorý kopírujete alebo odstraňujete.

Úprava patternu

POZNÁMKA

Pri úprave bude pattern ihneď aktualizovaný. Pôvodnú podobu patternu nie je z tohto dôvodu možné obnoviť.

Ak máte obľúbené patterny, ktoré si chcete ponechať, pred úpravou ich skopírujte alebo zálohujte (p. 16).

Krokové nahrávanie (režim SEQUENCER)

1. Stlačte tlačidlo [SEQUENCER] tak, aby sa rozsvietilo.

Režim SEQUENCER bol aktivovaný.

2. Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením konkrétneho padu zvolíte nástroj, ktorý chcete nahráť.

Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením tlačidiel PARAM [-] [+] môžete prepínať nástroje a sample Serato Samplera.

• Svieti tlačidlo PARAM [-]

Aktuálne si môžete vyberať zo samplov Serato Samplera.



* S5 – 8 môžete zvoliť v prípade, že používate Serato DJ

• Svieti tlačidlo PARAM [+]

Aktuálne si môžete vyberať nástroje.



3. Stlačte pad, ku ktorému je priradený krok, ktorý chcete nahráť.

Stlačený pad sa rozsvieti.

S pomocou tlačidiel PARAM [-] [+] môžete prepnúť krok, ktorý chcete nahráť.

• Svieti tlačidlo PARAM [-]



• Svieti tlačidlo PARAM [+]



Odstránenie nahraného nástroja (samplu)

Stlačte rozsvietený pad tak, aby zhasol.

4. Zopakujte kroky 2 – 3.

* Ak tlačidlá PARAM [-] [+] stlačíte naraz v momente, kedy je prehrávaný pattern, dôjde k rozsvieteniu padu, ku ktorému je priradený aktuálne znejúci krok (pady 1 – 8 ak znie 1 – 8, pady 9 – 16 ak znie 9 – 16).

Aktuálny krok budete vďaka tomu môcť upraviť (možnosť nahrávania alebo odstránenia).

Zmena kitu s nástrojmi

V režime INST PLAY môžete zmeniť kit s nástrojmi. Viac informácií nájdete v časti "INST PLAY Operations" (p. 11).

Nahrávanie v reálnom čase (režim INST REC)

1. Stlačením tlačidla [SEQUENCER] dvakrát za sebou aktivujete režim INST REC.

V režime INST REC bude tlačidlo blikať rýchlo.

2. Prehrávanie patternu spustíte stlačením tlačidla [START/STOP] v sekcii Sequencer.

3. Zvuky jednotlivých nástrojov nahrajte údermi na príslušné pady.

- Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením tlačidla PARAM [-] môžete prepnúť na sample Serato Samplera.



* S5 – 8 môžete zvoliť v prípade, že používate Serato DJ

- Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením tlačidla PARAM [+] môžete prepnúť na nástroje.



Odstránenie nahraného nástroja (samplu)

Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením konkrétneho padu zvolíte nástroj (sample), ktorý chcete odstrániť.

Zmena kitu s nástrojmi

V režime INST PLAY môžete zmeniť kit s nástrojmi. Viac informácií nájdete v časti "INST PLAY Operations" (p. 11).

Synchronizácia tempa sekvencera s tempom Serato DJ Intro

Stlačením tlačidla [SYNC] v sekcii Sequencer môžete synchronizovať tempo sekvencera s tempom skladby, ktorá je načítaná v deku.

Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením tlačidla SYNC synchronizáciu zrušíte.

Systemové nastavenia

1. Podržte tlačidlo [LOAD], ktoré sa nachádza na pravej strane (kanál R) sekcie Browser, s pomocou USB kábla prepojte DJ-202 s vaším počítačom a ďalej pokračujte v držaní tlačidla [LOAD] až kým nezačne tlačidlo [START/STOP] v sekcii Sequencer blikať.

Na DJ-202 bol aktivovaný režim, v ktorom možno upravovať jeho systémové nastavenia.

2. Stlačte pad, ku ktorému je priradené nastavenie, ktoré chcete upraviť.

Indikátor MASTER LEVEL sa rozsvieti podľa aktuálnej hodnoty nastavenia.


3. S pomocou otočného ovládača upravte hodnotu nastavenia.

4. Po skončení úprav stlačte blikajúce tlačidlo [START/STOP].

Celý indikátor MASTER LEVEL začne svietiť a následne zablikajú všetky tlačidlá a pady.

5. Odpojením USB kábla vypnite DJ-202.

Pad	Položka	Hodnota (základná hodnota je zvýraznená)	Vysvetlenie	
Kanál L	[1] Nastavenie low-cut filtra mikrofónu	MASTER OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Slúži na nastavenie intenzity low-cut filtra, ktorý je aplikovaný na zvuk z mikrofónu.	
		1 – 10	Pri vyšších hodnotách bude intenzita silnejšia.	
	[2] Nastavenie Noise Gate platné pre mikrofón	MASTER OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Slúži na nastavenie Noise Gate pre zvuk z mikrofónu.	
		1 – 10	Pri vyšších hodnotách dôjde i k orezaniu hlasnejších zvukov.	
	[3] Výber efektu aplikovaného na vstup z mikrofónu	MASTER OFF Delay Reverb Delay + Reverb	Slúži na nastavenie efektu, ktorý bude aplikovaný na zvuk z mikrofónu.	
			Reverb	Bude aplikovaný efekt Reverb.
			Delay	Bude aplikovaný efekt Delay.
			Delay + Reverb	Zároveň budú aplikované efekty Reverb a Delay.
[4] Nastavenie efektu aplikovaného na vstup z mikrofónu	MASTER OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Slúži na nastavenie intenzity efektu, ktorý je aplikovaný na zvuk z mikrofónu.		
		1 – 10	Pri vyšších hodnotách bude efekt intenzívnejší.	
Kanál L	[5] Nastavenie hlavného výstupu	MASTER 0 -3 -6 -12 -18	Slúži na nastavenie referenčnej úrovne hlavného výstupu.	
	[6] Nastavenie okrajových polôh cross faderu	MASTER 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Slúži na nastavenie okrajových polôh cross faderu. Pri vyšších hodnotách budú okrajové polohy znieť viac.	
	[7] Nastavenie času spustenia režimu DEMO	MASTER OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Slúži na nastavenie času (v minútach) nečinnosti, po ktorom bude na DJ-202 aktivovaný režim DEMO. Ak ste zvolili možnosť OFF, režim DEMO nebude nikdy aktivovaný.	
	[8] Nastavenie jasů LED	MASTER 0 1 2 3	Slúži na nastavenie jasů svietiacich tlačidiel, padov alebo indikátorov. Pri vyšších hodnotách bude jas slabší.	
	[1] Nastavenie režimu USB	MASTER Generic Vendor	Nastavenia upravte podľa USB ovládača, ktorý používate.	
			Generic	Toto nastavenie zvolte v prípade, že chcete používať bežný USB ovládač, ktorý je súčasťou vášho operačného systému. * V prípade voľby tejto možnosti nebudete môcť používať Serato DJ Intro / Serato DJ.
	Kanál R	[2] Nastavenie citlivosti hornej plochy ovládača JOG	MASTER Normal Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 5	Slúži na nastavenie citlivosti pri uvoľnení ovládača JOG.
				Normal
Úroveň 1 – 5				Pri vyšších hodnotách bude odozva lepšia.

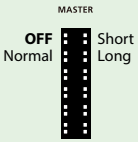Pad	Položka	Hodnota (základná hodnota je zvýraznená)	Vysvetlenie	
Kanál R [3]	Dráha návratu		Vďaka tomuto nastaveniu môžete v prípade ovládača JOG upraviť snímanie dĺžky dráhy rotácie.	
			OFF	Snímaná bude skutočná dĺžka dráhy rotácie.
			Short	Dĺžka dráhy rotácie bude kratšia než v prípade možnosti Normal.
			Normal	Dĺžka dráhy rotácie bude dlhšia ako skutočná dĺžka.
Long	Dĺžka dráhy rotácie bude dlhšia než v prípade možnosti Normal.			

Zálohovanie a obnovenie dát sekvencera

Zálohovanie dát

Nasledujúcim spôsobom môžete zálohovať patterny (1 – 16) a kity (nástroje).

- Držte tlačidlo SAMPLER [CUE] v sekcii Mixer a s pomocou USB kábla prepojte DJ-202 s vaším počítačom.
Tlačidlo [START/STOP] v sekcii Sequencer začne blikať a zároveň s tým začnú blikať i pady.
- V počítači otvorte jednotku „Roland“.
- Otvorte zložku „BACKUP“ a skopírujte všetky súbory (od dj_prm_kit1.prm po dj_prm_kit12.prm a od dj_prm_ptn1.prm po dj_prm_ptn16.prm) do vášho počítača.
- Po dokončení kopírovania zrušte prepojenie s jednotkou „Roland“ (v rozhraní vášho počítača).
- Odpojením USB kábla vypnite DJ-202.

Obnovenie dát

Nasledujúcim spôsobom môžete obnoviť dáta sekvencera z vášho počítača na DJ-202.

- Držte tlačidlo SAMPLER [CUE] v sekcii Mixer a s pomocou USB kábla prepojte DJ-202 s vaším počítačom.
Tlačidlo [START/STOP] v sekcii Sequencer začne blikať a zároveň s tým začnú blikať i pady.
- V počítači otvorte jednotku „Roland“.
- Skopírujte súbory zálohy do zložky „RESTORE“ na jednotke „Roland“.
- Po dokončení kopírovania zrušte prepojenie s jednotkou „Roland“ (v rozhraní vášho počítača).
- Stlačte tlačidlo [START/STOP] v sekcii Sequencer.
Pady začnú striedavo blikať. Postupne začnú blikať úplne všetky.

POZNÁMKA

Zariadenie nevypínajte v prípade, že pady blikajú striedavo.

- Odpojením USB kábla vypnite DJ-202.

MEMO

Dáta sekvencera DJ-202 sú kompatibilné s DJ-505.
Ak sú dáta sekvencera z DJ-505 obnovené na DJ-202, dôjde k automatickej optimalizácii dát, ktoré nemôžu byť na DJ-202 spracované.

Obnovenie továrenských nastavení (Factory Reset)

Nasledujúcim spôsobom môžete obnoviť pôvodné továrenské hodnoty systémových nastavení a patternov uložených v DJ-202.

- Podržte tlačidlo [LOAD], ktoré sa nachádza na ľavej strane (kanál L) sekcii Browser, s pomocou USB kábla prepojte DJ-202 s vaším počítačom a ďalej pokračujte v držaní tlačidla [LOAD] až kým nezačne tlačidlo [START/STOP] v sekcii Sequencer blikať.

* Pre zrušenie operácie zariadenie vypnite.

- Stlačte blikajúce tlačidlo [START/STOP].

Operácia bude spustená.
Celý indikátor MASTER LEVEL začne blikať a následne začnú svietiť všetky tlačidlá a pady.

POZNÁMKA

Nikdy nevypínajte zariadenie v prípade, že indikátor MASTER LEVEL bliká.

- Po skončení obnovy továrenských nastavení vypnite DJ-202 tak, že odpojíte USB kábel.

Riešenie problémov

Ak DJ-202 nefunguje požadovaným spôsobom, skontrolujte najskôr nasledovné body. Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte vášho predajcu alebo najbližšie servisné centrum spoločnosti Roland.

Problém	Čo treba skontrolovať	Riešenie	Strana
Zariadenie nie je možné zapnúť.	Je USB kábel pripojený správne?	Uistite sa, že je USB kábel správne pripojený k vášmu počítaču i k DJ-202.	p. 8
Serato DJ nie je možné zapnúť.	Je softvér Serato DJ Intro nainštalovaný správne?	Odiňte Serato DJ Intro a znova ho nainštalujte.	p. 3
	Ak používate Windows: zvolili ste správny používateľský účet?	Vytvorte nový používateľský účet s administrátorskými právami. Po vytvorení účtu nainštalujte USB ovládač a Serato DJ Intro.	
Zariadenie DJ-202 nebolo rozpoznané.	Je USB kábel pripojený správne?	Uistite sa, že je USB kábel pripojený správne.	p. 3
	Mohli ste zariadenie pripojiť k USB rozbočovaču?	Nepoužívajte USB rozbočovač. DJ-202 prepojte s vaším počítačom priamo (prostredníctvom USB kábla).	
	Je USB ovládač nainštalovaný správne?	USB ovládač odiňte a následne ho opäť nainštalujte.	
	Je softvér Serato DJ Intro alebo Serato DJ aktualizovaný na najnovšiu verziu?	Vždy používajte najnovšiu verziu Serato DJ Intro alebo Serato DJ.	
Ovládač JOG nereaguje.	Môže byť ovládač JOG zašpinený?	Ovládač JOG nemusí reagovať v prípade, že je jeho horná plocha špinavá alebo v prípade, že máte špinavú ruku. Uistite sa, že je ovládač JOG čistý. Uistite sa, že máte čistú ruku.	
Nepočuť žiaden zvuk alebo je hlasnosť príliš nízka.	Sú všetky ovládače a fadery, ktoré slúžia na nastavenie hlasitosti, v správnych pozíciách?	Nastavte ovládač [TRIM], kanálový fader, cross fader a ovládač [MASTER LEVEL] do správnej pozície.	p. 7
	Sú aktívne reproduktory pripojené správne? Je zosilňovač pripojený správne?	Skontrolujte pripojenie aktívnych reproduktorov a zosilňovača.	p. 8
	Sú aktívne reproduktory nastavené správne? Je zosilňovač nastavený správne?	Skontrolujte nastavenia aktívnych reproduktorov a zosilňovača.	
Zvuk je skreslený.	Je ovládač [TRIM] nastavený správne?	Nastavte ovládač [TRIM] tak, aby bol v správnej pozícii.	p. 7
	Je ovládač [MASTER LEVEL] nastavený správne?	Ovládač [MASTER LEVEL] nastavte tak, aby sa červená časť indikátora MASTER LEVEL nerozsvietila.	
Zvuk z mikrofónu nepočuť.	Je ovládač [MIC SENS] nastavený správne?	Nastavte ovládač [MIC SENS] na zadnom paneli do správnej pozície.	p. 8

Technická špecifikácia

Roland DJ-202: DJ Controller

Spracovanie signálu	Vzorkovacia frekvencia = 48 kHz
Nominálna vstupná úroveň	MIC IN (typ 1/4" phone): -60 dBu
Nominálna výstupná úroveň	MASTER OUT: 2,0 Vrms
Vstupná impedancia	MIC IN (typ combo): 7 kΩ alebo viac
Výstupná impedancia	MASTER OUT: 1 kΩ PHONES: 22 Ω
Frekvenčná odozva	48,0 kHz: 20 Hz – 22 kHz (+0/-2 dB)
Konektory	Konektor MIC IN: typ 1/4" phone Konektory MASTER OUT: typ RCA phono Konektory PHONES: stereo 1/4" typ phone PC port: USB typ B Konektor MIDI OUT Konektor DC IN
Napájanie	USB napájanie
Odber prúdu	500 mA
Rozmery	478 (š) x 297 (h) x 62 (v) mm 18-7/8 (š) x 11-3/4 (h) x 2-1/2 (v) palcov
Hmotnosť	2,1 kg 4 lbs 11 oz
Príslušenstvo	Príručka Začínáme USB kábel

* 0 dBu = 0,775 Vrms

* Tento dokument obsahuje špecifikáciu produktu platnú v dobe jeho vydania. Najnovšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Roland.