

Skontrolujte obsah balenia

Súčasťou balenia KT-10 sú nasledujúce položky. Po otvorení balenia prosím skontrolujte, či sú v balíku všetky položky. Ak niečo chýba, kontaktujte vášho predajcu.

- KT-10
- Používateľský Manuál
- Pripojovací kábel
- Šesthranný kľúč

Základné funkcie

KT-10 je kopákový Trigger pedál s reverzným (obráteným) chodom kladiva. Vďaka štruktúre reverzného kladiva tento typ kopáku vytvára podstatne menej hluku a vibrácií; táto tichá prevádzka vám dáva možnosť cvičiť a nerušiť pri tom ľudí vo vašej blízkosti.

Je tiež podstatne ľahší a menší ako bežný pedál, vďaka tomu sa ľahko prenáša.

Popis



- A** Plocha Padu
- B** Kladivo kopáka
- C** Spring
- D** Kotviaca skrutka
- E** Držiak pružiny
- F** Závažie kladiva
- G** Pedál
- H** Konektor MIX IN
- I** Konektor OUTPUT

* Závažia a súčasti kladiva kopáku obsahujú mosadz. Mosadz časom očierneva, čo je dôsledok prirodzenej korózie. Ak sa mosadz zakalí, vyleštite ju použitím čistidla na kovy.

Používanie upevňovacích skrutiek

Keď používate zariadenie na podložke V-Drums alebo na koberci, vyťahnite skrutky tak, aby bol KT-10 bezpečne položený.



Keď používate pedál na podložke V-Drums alebo koberci.

Keď používate pedál na dlážke.

- * Pri používaní na podlahe s pevným povrchom môžu skrutky poškodiť povrch podlahy.
- * Špičky upevňovacích skrutiek sú ostré. Postupujte opatrne.

Nastavenie a doladenie vyváženia


- * Pred uskutočnením akýchkoľvek pripojení najprv znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia, predídete tak možnému poškodeniu.
- * Ak chcete plnohodnotne využiť všetky možnosti KT-10, nastavte parametre "Sensitivity (PAD SENS)" s "Threshold" vášho modulu na hodnotu cca. 10. Podrobnosti o tomto postupe pozrite v dokumentácii k vášmu zvukovému modulu.

TD-30/TD-15/TD-11




Ak používate TD-30, otvorte obrazovku "TRIGGER SENSITIVITY" a nastavte "KICK" > "Trig Type" na "KD-120". Ak používate TD-15/TD-11, otvorte obrazovku "PAD SETTINGS" a nastavte typ Padu "KIK" na "KD-120".

OCTAPAD SPD-30

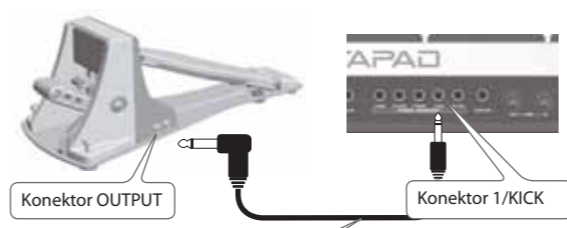


Ak používate OCTAPAD SPD-30, na obrazovke "PAD SETTING-EXTERNAL" nastavte "Pad Type" na "KD-120".

HandSonic HPD-20

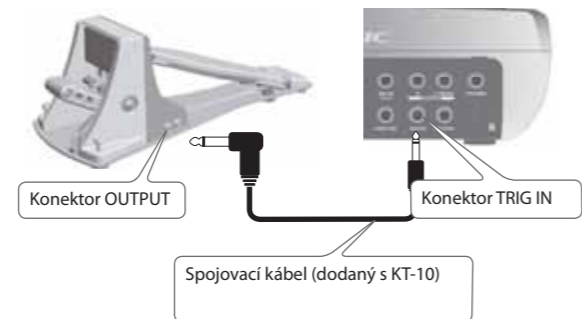

Ak používate HandSonic HPD-20, na obrazovke "EXT-TRIGGER SETTINGS" nastavte "Type" na "KD-120".

SPD-SX

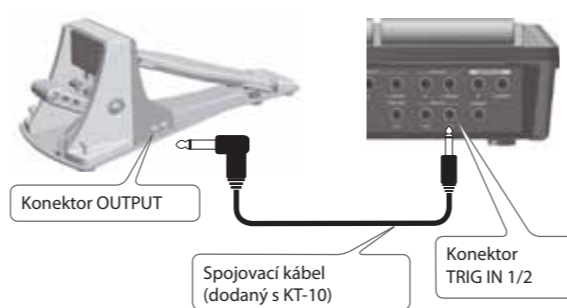

Ak používate SPD-SX, na obrazovke "TRIG IN" nastavte "INPUT MODE" na "TRIGx2", a "TRIG 1 TYPE" na "KD-120".

* Môžete ho pripojiť aj do TRIG IN 3/4. V takom prípade zmeňte nastavenie "INPUT MODE" na "TRIG 3/4".

Používanie KT-10 vo funkcii dvojkopáka

Pripojte dva pedále KT-10 k zvukovému modulu tak, ako je zobrazené na ilustrácii vpravo.

* Keď budete používať pedále KT-10 na dvojkopák, výstupná úroveň bude nižšia ako pri použití jedného pedálu. Nastavte parametre pre Trigger vo vašom zvukovom module.




Nastavenie napnutia pružiny

Môžete nastaviť dva stupne napnutia pružiny: slabé alebo silné.

* Továrenské nastavenie pružiny je "slabé".

* Postupujte opatrne, aby pružina vyskočila z úchytu.

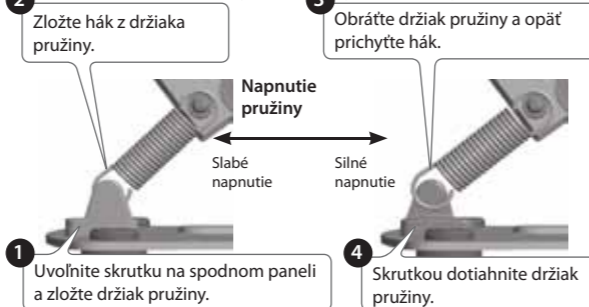


1 Uvoľnite skrutku na spodnom paneli a zložte držiak pružiny.

4 Skrutkou dotiahnite držiak pružiny.

Nastavenie hmotnosti kladiva

Upravením počtu a pozície závaží kladiva môžete upraviť vyváženie pedálu.

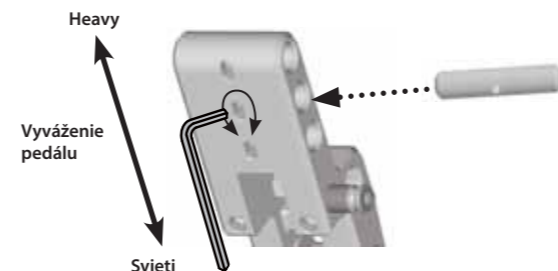

* Aby vám závažia pri hraní nevypadli, zabezpečte ich prostredníctvom priloženého šesthranného skrutkovača.

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA

VAROVANIE

Nerobte ani nijako neupravujte prístroj
Nevykonávajte žiadne úkony, ak nie sú obsiahnuté v inštrukciách v tomto používateľskom manuáli. Riskujete tým poškodenie a poruchu.

Neopravujte ani nevymieňajte súčasti

Všetky servisné činnosti prenechajte vašim predajcom, najbližšiemu servisnému centru firmy Roland alebo autorizovanému distribútorovi značky Roland, podľa zoznamu na informačnej stránke.

Nepoužívajte a neskladujte prístroj v takýchto miestach

- Miesta vystavené extrémnemu teplu (napr. priame svetlo v uzavretom automobile, v blízkosti predmetov vyžarujúcich teplo); alebo
- Vlhké miesta (napr. kúpeľne, umývárne, vlhké dlážky)
- Vystavené pare alebo dymu
- Vystavené pôsobeniu soli
- Miesta vystavené dažďu
- Prašné miesta
- Miesta veľkých otrasov

Neukladajte prístroj na nestabilné miesta

Mohli by ste tým spôsobiť prevrhnutie alebo poškodenie zariadení.

VAROVANIE

Neumožnite cudzím objektom alebo tekutinám vniknúť do zariadenia; neukladajte na zariadenie nádoby s tekutinami

Neukladajte na prístroj predmety obsahujúce vodu (napr. vázu). Neumožnite cudzím objektom (napr. horľaviny, mince, drôty) alebo kvapalinám (napr. voda, šťava) vniknúť do zariadenia. Mohlo by to spôsobiť skrat, poruchu, alebo iné nebezpečenstvo.

Ak sa vyskytne nezvyčajný jav alebo porucha, vypnite napájanie

V nasledujúcich prípadoch ihneď vypnite zariadenie, odstráňte sieťový kábel zo zásuvky a požiadajte o servis u vášho predajcu, v najbližšom Servisnom centre spoločnosti Roland alebo u autorizovaného distribútora značky Roland podľa zoznamu na informačnej strane.

- Do vnútra sa dostal predmet alebo sa naň rozliala tekutina
- Zariadenie bolo vystavené dažďu (alebo iným spôsobom navlhlo)
- Prístroj nepracuje normálne, alebo vykazuje zjavné zmeny vo funkcii.

Chráňte deti pred možným poranením

Ak sú pri používaní zariadenia deti, alebo ak zariadenie používajú deti, vždy je potrebný dozor dospelých osôb.

VAROVANIE

Chráňte zariadenie pred pádom a nevystavujte ho silným nárazom
Riskujete tým poškodenie a poruchu.

UPOZORNENIE

Pred premiestnením odpojte všetky káble

Používaním zariadenia v takomto stave môžete spôsobiť jeho poškodenie alebo zničenie.

Buďte opatrní, aby ste si nepricvikli prsty

Pri manipulácii s nasledujúcimi pohyblivými časťami postupujte opatrne, aby ste si nepricvikli prsty. Keď zariadenie používajú deti, vždy je potrebný dozor a sprievod dospelých osôb.

Udržiavajte malé predmety mimo dosahu detí

Udržiavajte nižšie uvedené časti mimo dosahu detí, aby nedošlo k ich náhodnému požitiu.

Časťi dodané s nástrojom

- Šesthranný kľúč
- Demontovateľné časti:
 - Spring
 - Závažia kladiva
 - Skrutky

Dôležité poznámky

Umiestnenie

• Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému svetlu, ani ho neumiestňujte pri zariadeniach vyžarujúcich teplo, nenechávajte ho v uzavretom automobile ani ho inak nevystavujte extrémnym teplotám. Extrémna horúčava môže deformovať alebo odfarbiť zariadenie.

• Pri premiestňovaní prístroja na iné miesto s rozdielnou vlhkosťou sa môže vo vnútri zariadenia vytvoriť kondenzát (vodné kvapky). Používaním zariadenia v takomto stave môžete spôsobiť jeho poškodenie alebo zničenie. Preto je pred používaním prístroja potrebné nechať ho niekoľko hodín stáť, aby sa kondenzované kvapky úplne vyparili.

• Nenechávajte dlhodobo umiestnené gumové, vinylové alebo podobné materiály na zariadení. Extrémna horúčava môže deformovať alebo odfarbiť zariadenie.

• V závislosti od materiálu a teploty povrchu, na ktorom je zariadenie umiestnené, jeho gumené nožičky môžu odfarbiť alebo poškodiť povrch. Môžete tomu zabrániť umiestnením kúsku plsti alebo látky pod gumové nožičky. V takom prípade zabezpečte, aby bol prístroj stabilne umiestnený.

• Neukladajte na prístroj predmety obsahujúce tekutinu. Ak sa na prístroj vyleje tekutina, ihneď ju utrite jemnou a suchou látkou.

Údržba

• Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá, alkohol alebo iné rozpúšťadlá, mohli by ste tým spôsobiť odfarbenie a/alebo deformáciu zariadenia.

Ďalšie opatrenia

• Pri práci s konektormi postupujte opatrne a ochladzujte. Hrubé zaobchádzanie môže spôsobiť poruchu.

• Pri pripájaní / od pájaní všetkých káblov, uchopte samotný konektor, nikdy neťahajte za kábel. Predídete tak skratovaniu alebo poškodeniu vnútorných súčastí kábla.

• Keďže zvukové vibrácie môžu byť prepustené cez podlahu a steny vo väčšom množstve ako ste predpokladali, zabezpečte, aby neboli nepríjemné pre susedov.

• Keď potrebujete zariadenie premiestniť, zabaľte ho do materiálu absorbujúceho nárazy. Pri premiestňovaní nástroja bez použitia takéhoto obalu môžete poškriabať alebo poškodiť zariadenie.

Ochranné značky

• Roland, V-Drums, OCTAPAD a HandSonic sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Roland Corporation.

• Všetky názvy produktov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich vlastníkov.

Technická špecifikácia

Roland KT-10: Kick Trigger Pedal

Rozmery	166 (Š) x 440 (H) x 150 (V) mm	6-9/16 (Š) x 17-3/8 (H) x 5-15/16 (V) palce
Hmotnosť	3,0 kg	6 libier 10 uncí
Príslušenstvo	Používateľský manuál, Šesthranný kľúč, Spojovací kábel	

* V záujme vylepšenia produktu, si výrobca vyhradzuje právo zmeniť vzhľad alebo špecifikáciu tohto prístroja bez predchádzajúceho upozornenia.